



S1 Pro

Többféleképpen elhelyezhető hangosítórendszer

Kezelési útmutató

Áttekintés	4
A termék áttekintése.....	4
Funkciók és előnyök.....	4
A csomag tartalma	4
Külön megvásárolható tartozékok.....	4
Rendszerkonfiguráció.....	5
Kiemelkedő felület.....	5
Hátradöntött	5
Monitor	5
Hangsugárzóállvány.....	5
Bose® Connect alkalmazás	6
Jellemzők.....	6
A rendszer üzembe helyezése	7
Kapcsolódás és vezérlés.....	7
Csatlakoztatás elektromos tápellátáshoz.....	8
Források csatlakoztatása.....	8
1-es és 2-es csatorna vezérlése	8
3-as csatorna vezérlése	8
Az akkumulátor töltése	9
Gyorstöltés.....	9
Az akkumulátor töltöttségjelzője	9
Hangsugárzóállvány használata	9
Csatlakoztatási lehetőségek	10
Kiemelkedő felület	10
Hátradöntött.....	11
Monitor.....	12
Hangsugárzóállvány	13
Általános célú hangosítórendszer	14
Sztereoó	14
Kettős mono/láncba kapcsolás	15
Ápolás és karbantartás	16
Az akkumulátor cseréje	16
Az S1 Pro tisztítása.....	17
Hibaelhárítás.....	17
Az S1 Pro rendszer műszaki adatai.....	18

Áttekintés

Köszönjük, hogy a Bose® S1 Pro többféleképpen elhelyezhető hangosítórendszert választotta. Akár egy kisebb hallgatóság előtt lép fel, akár különleges eseményen lát vendégül másokat vagy csak szórakozni szeretne otthonában, ezentúl mindig készen áll majd a kiváló hangzásra.

Ez a használati útmutató részletes utasításokat tartalmaz az S1 Pro rendszer beállításával és működtetésével kapcsolatban, és elmagyarázza, hogyan lehet azt különféle hangforrásokhoz csatlakoztatni. A rendszer használatával kapcsolatos további információkért, például különféle tippekért, hasznos módszerekért és gyakran ismételt kérdésekért látogasson el a www.Bose.com/livesound weboldalra.

A termék áttekintése

A rendkívül könnyedén hordozható Bose S1 Pro többféleképpen elhelyezhető hangosítórendszerrel bárhol nagyszerű hangzást érhet el. A zenészek, DJ-k és általános célú felhasználók számára egyaránt megfelelő S1 Pro az univerzális hangosítórendszerként, padlómonitorként, gyakorló erősítőként és elsődleges zenei rendszerként egyaránt használható megoldások tökéletes képviselője.

Az automatikus hangszínszabályozásnak és a többféle elhelyezésnek köszönhetően az S1 Pro a padlón, az asztalon vagy hangszóróállványon egyaránt elhelyezhető, így bármilyen körülmények között a legjobb hangzást biztosítja. Háromcsatornás keverőjével, zengetési funkciójával, beépített *Bluetooth*® streamelési, valamint ToneMatch® feldolgozási funkciójával készen áll arra, hogy Ön bármilyen alkalomra magával vigye.

Funkciók és előnyök

Könnyű és hordozható: A 7,1 kg tömegű, strapabíró S1 Pro kialakításánál fogva könnyedén szállítható az autóból egyenesen az esemény helyszínére.


Az egyszerűség és a sokoldalúság találkozása: Az S1 Pro zengetési funkcióval ellátott, *Bluetooth*® streamelésre alkalmas, teljes értékű, 3 csatornás keverővel rendelkezik. A ToneMatch® feldolgozási funkcióval gyorsan kitűnő hangzást érhet el a mikrofonoknál és akusztikus gitároknál, míg a vezeték nélküli kapcsolaton keresztül zenét játszhat le az Ön mobil eszközéről. A tölthető lítium-ionos akkumulátornak és az általa nyújtott hordozhatóságnak köszönhetően szinte bárhol előadhatja kedvenceit.

Adaptív: A többféle pozíció gyakorlatilag bármilyen alkalmazási célhoz a lehető legjobb lefedettséget kínálja, míg az automatikus hangerőszabályozás minden tájolásban optimális hangzást tesz lehetővé. Töltse le a Bose® Connect alkalmazást, és férjen hozzá további lehetőségekhez és funkciókhoz, például a sztereó üzemmódhoz, amellyel vezeték nélküli *Bluetooth*® audiostreamet küldhet egy másik kimenetre a még erőteljesebb hangzásért.

Lenyűgöző méret-teljesítmény arány: Az S1 Pro kis mérete ellenére komoly teljesítményre képes: alkalmas arra, hogy univerzális, minden funkciót magában foglaló hangosítórendszerként, padlómonitorként, gyakorló erősítőként és elsődleges zenei rendszerként funkcionáljon.

A csomag tartalma

Az S1 Pro csomagja az S1 Pro rendszert és egy hálózati tápkábelt tartalmaz:

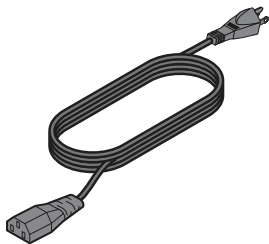

Hálózati tápkábel

Külön megvásárolható tartozékok

S1 Pro hátizsák

S1 védőtok

S1 akkumulátorcsomag



A választható eszközök teljes listájáért látogasson el a www.Bose.com weboldalra.

Rendszerkonfiguráció

A sokoldalú Bose® S1 Pro rendszer négy egyedi üzemmódban működik. Az automatikus hangszínszabályozással a rendszer automatikusan frissíti magát, hogy mindig, minden pozícióban optimális hangszínegyensúlyt biztosítson. Használja az alábbi példákat, és azonosítsa az alkalmazási célnak megfelelő legjobb üzemmódot.


Kiemelkedő felület

Helyezze az S1 Pro rendszert a kívánt felületre. Ezáltal a közönség minden tagjához tisztán és egyenletesen eljut a hang, és a rendszer teljes frekvenciatartománya élvezhető a nézőtéren.

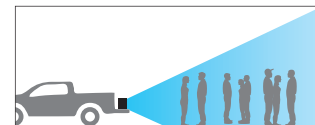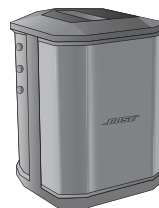


Hátradöntött

Az olyan előadások során, amikor a közönsége közel van Önhöz, döntse az S1 Pro rendszert a hátsó szegélyére. A legjobb hangzás érdekében az előadó álljon vagy üljön a hangsugárzó mellé, mivel így nem képez akadályt a közönséghez eljutó hang útjában.

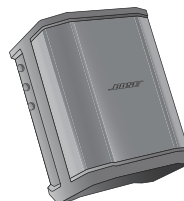



Monitor

Az S1 Pro rendszer személyi padlómonitorként történő használatához helyezze a hangfalat vízszintesen a talajra úgy, hogy az előadóval szemben legyen, és felé mutasson. Döntse a hangsugárzót az oldalsó szegélyére.

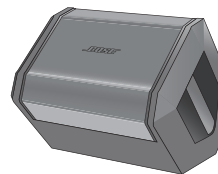

Hangsugárzóállvány

Általános célú hangosításhoz erősítsen egy vagy két S1 Pro rendszert (külön kapható) hangsugárzóállványokra.

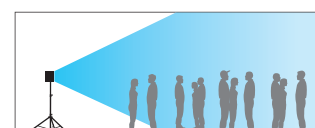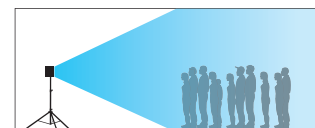

Megjegyzés: A választott módnak megfelelően forgassa el a Bose logót az óramutató járásával ellentétes irányban.

Bose® Connect alkalmazás

Töltse le a Bose® Connect alkalmazást, és férjen hozzá további lehetőségekhez és funkciókhoz, például a sztereó üzemmódhoz, amellyel vezeték nélküli audiostreamet küldhet egy másik kimenetre a még erőteljesebb hangzásért.

Jellemzők

Csatlakozzon könnyedén egyszerre több mobileszközökhöz, és váltson ezek között egyetlen húzással.

Konfigurálja hangsugárzóit Parti vagy Sztereó üzemmódra.

Kompatibilis a legtöbb Apple és Android rendszerű eszközzel.


A legújabb szoftverfrissítésekkel naprakészen tarthatja hangsugárzóját.





A rendszer üzembe helyezése

Kapcsolódás és vezérlés

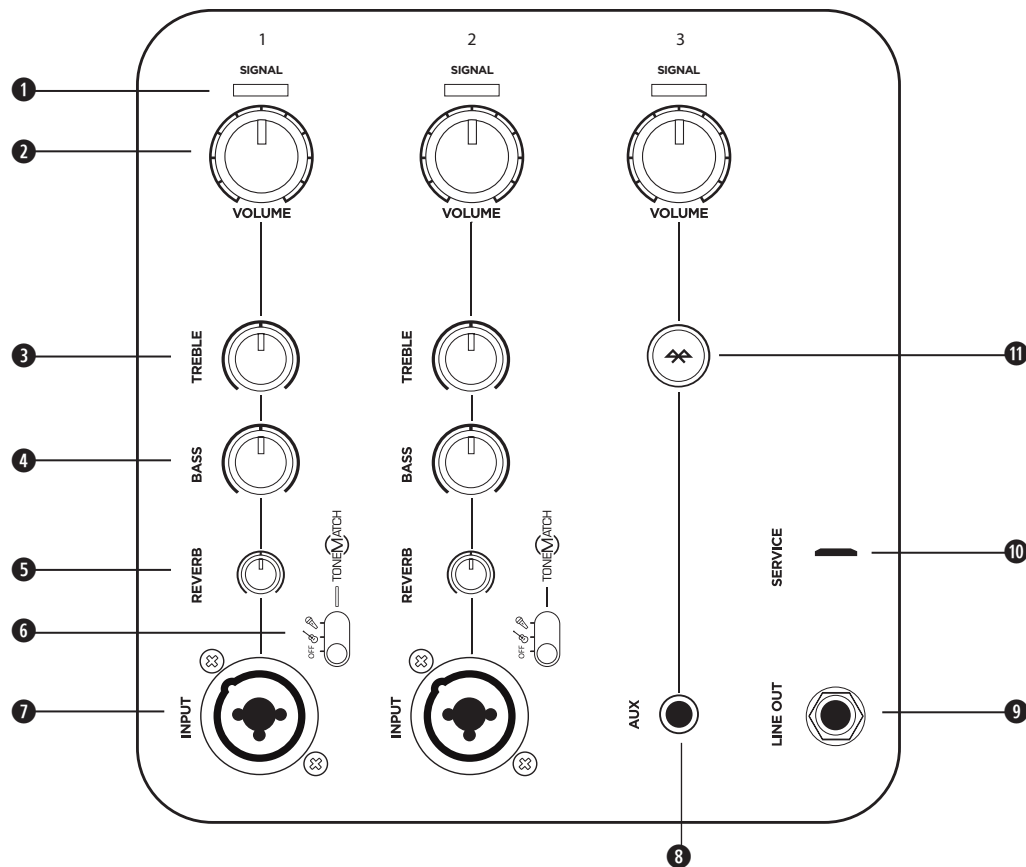Az S1 Pro irányítópultja biztosítja a működéshez szükséges csatlakozókat, vezérlőket és kijelzőket.




Használja az 1-es és 2-es csatornát a mikrofon és a zenei eszköz csatlakoztatására. Az integrált ToneMatch® hangjelfeldolgozási funkció lehetővé teszi, hogy a mikrofonok és a hangszerek a lehető legjobban szóljanak. Használja a 3-as csatornát a Bluetooth® kapcsolathoz és a vonalszintű bemenetekhez.

- 1 Jelszint/túlvezérlés jelzése:** Színekkel jelzi a bemeneti jel állapotát.
Zöld: Érzékelhető jel
Piros: Jel túlvezérlése
Megjegyzés: Állítsa alacsonyabbra a megfelelő hangerőszabályzót, hogy megelőzze a túlvezérlést.
- 2 Hangerőszabályzó:** Ezzel állíthatja be a mikrofon, a hangszer vagy az egyéb hangforrás hangerejét.
- 3 Magas hangok vezérlése:** Ezzel állíthatja be a mikrofon vagy a hangszer magas frekvenciájú hangjainak egyensúlyát.
- 4 Basszusvezérlés:** Ezzel állíthatja be a mikrofon vagy a hangszer alacsony frekvenciájú hangjainak egyensúlyát.
- 5 Zengetésvezérlés:** Ezzel állíthatja be a mikrofon vagy a hangszer zengetésének mértékét.
- 6 ToneMatch kapcsoló:** Állítsa a kapcsolót  vagy  pozícióba a ToneMatch előbeállítás engedélyezéséhez.
- 7 Csatornabemenet:** Analóg bemenet a mikrofonhoz (XLR) és a hangszerekhez (aszimmetrikus TS) tartozó kábelek csatlakoztatására.
- 8 Aux bemenet:** Használjon 3,5 mm-es TRS-kábelt a vonalszintű audioforrások csatlakoztatására.
- 9 Vonalkimenet:** Egy 1/4"-es TRS-kábel segítségével csatlakoztasson vonalszintű kimenetet egy második S1 Pro 1-es vagy 2-es csatornabemenetéhez. Így két hangszugárzóból álló mono konfigurációt hozhat létre.
Megjegyzés: A vonalkimenet keverés utáni.
- 10 Szervizcsatlakozó:** Micro-USB csatlakozó, amelyet kizárólag a Bose szerviz használ.
- 11 Bluetooth párosítás gomb:** Bluetooth-kompatibilis eszközök, például mobiltelefonok, táblagépek és laptopok párosításának beállítására használható.

Csatlakoztatás elektromos tápellátáshoz

1. Ellenőrizze, hogy a tápkapcsoló **Standby** (Készenlét) (⏻) módban van-e.
2. Csatlakoztassa a tápkábelt az S1 Pro egységen található csatlakozóhoz.
3. Csatlakoztassa a tápkábel másik végét egy működő elektromos hálózati aljzatba.
4. Kapcsolja be a rendszert a tápkapcsoló **On** (Be) (⏻) állásba fordításával.

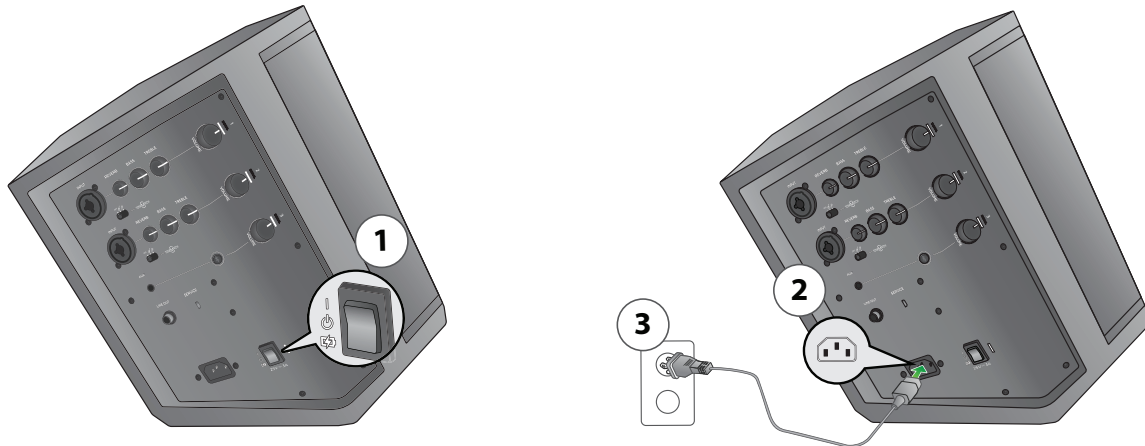



Források csatlakoztatása

Mielőtt hangforrást csatlakoztatna, állítsa a vonatkozó csatorna **Volume** (Hangerő) szabályzóját teljesen az óramutató járásával ellentétes irányba.

1-es és 2-es csatorna vezérlése

Az 1-es és 2-es csatorna dinamikus mikrofonokkal, gitárokkal, billentyűs hangszerekkel és más hangszerekkel használható.

1. Csatlakoztassa hangforrását az 1-es vagy a 2-es csatorna **Channel** (Csatorna) bemeneteinek bármelyikéhez.
2. A ToneMatch előbeállítás alkalmazásához állítsa a **ToneMatch** kapcsolót a megfelelő csatornára:  mikrofonokhoz vagy  egyéb hangszerekhez.



Megjegyzés: A ToneMatch® előbeállítással automatikusan optimalizálja a mikrofon vagy a hangszer hangzását.

3. Állítsa be a **Volume** (Hangerő) szabályzót az óramutató járásával ellentétesen, miközben beszél a mikrofonba vagy játszik a hangszeren, egészen addig, amíg a hangerő el nem éri a kívánt szintet.
4. Állítsa be a **Treble** (Magas), a **Bass** (Basszus) és a **Reverb** (Zengetés) vezérlőket, miközben beszél a mikrofonba vagy játszik a hangszeren, amíg el nem éri a kívánt effektet.

3-as csatorna vezérlése

A 3-as csatorna **Bluetooth**® kompatibilis eszközökkel és vonalszintű audiobemenetekkel használható.

A Bluetooth párosítása

1. Kapcsolja be a **Bluetooth** funkciót a mobilkészletén.
Megjegyzés: A **Bluetooth** funkció általában a **Beállítások** menüben található.
2. Nyomja meg, és két másodpercig tartsa lenyomva a **Bluetooth Pair** (Párosítás) gombot.
Megjegyzés: Amikor az eszköz készen áll a párosításra, a  fehéren kezd villogni.
3. Válassza ki a Bose® S1 Pro rendszert a listából.
Megjegyzés: Ha az eszköz párosítása sikeresen megtörtént, a  folyamatosan fehéren világít.

Megjegyzés: Ha a párosított telefonra hívás érkezik, a rendszer szünetelteti a zenelejátszást, és a telefonon keresztül játssza le a csengőhangot. Az S1 Pro rendszer nem játszik le hívásokat, sem értesítéseket.

Aux bemenet

Csatlakoztassa vonalszintű hangforrását az **Aux** bemenethez a 3,5 mm-es (1/8") kábel segítségével.

Megjegyzés: Az **Aux** bemenethez csatlakoztatott eszközök automatikusan felülírják a párosított **Bluetooth**-eszközöket.

Az akkumulátor töltése








Az akkumulátor elkezd tölteni, amikor az S1 Pro rendszer rá van dugva a hálózati tápkábelre, és a rendszer nincs használatban.

Gyorstöltés

Bár az akkumulátor mindig tölt, ha az S1 Pro rendszerbe be van dugva a tápkábel, a Gyorstöltés funkció lehetővé teszi az akkumulátor még gyorsabb feltöltését. A **Quick Charge** (Gyorstöltés) engedélyezéséhez fordítsa el a tápkapcsolót (⚡), amikor nincs használatban a rendszer.

Az akkumulátor töltöttségjelzője


Az akkumulátor töltöttségének aktuális állapotát a bekapcsolásjelző LED mutatja, amely villog, ha az egység be van kapcsolva. Az akkumulátor töltöttségét úgy is ellenőrizheti, hogy duplán kattint a **Bluetooth® Pair** (Párosítás) gombra. Ekkor a bekapcsolásjelző LED villogni kezd. A töltöttségjelzésekkel kapcsolatban lásd az alábbi táblázatot:

 X 2	
 X 4	>75%
 X 3	50%-75%
 X 2	25%-49%
 X 1	10%-24%
 X 1	<10%

Megjegyzés: Az alábbi táblázatot bemutató matrica megtalálható az S1 Pro rendszerhez mellékelve. Javasoljuk, hogy az egyszerű elérés érdekében ragassza fel a matricát az S1 Pro alsó lemezére.

Hangsugárzóállvány használata

Az S1 Pro rendszer alján található egy állványrés, amelynek segítségével a hangsugárzók állványra helyezhetők. Az állványrésbe egy standard 35 mm-es rúd illeszkedik. Ha az S1 Pro hangszóóállványra kerül, a hangszínszabályozás automatikusan frissül az optimális hangszínegyensúly biztosítása érdekében.

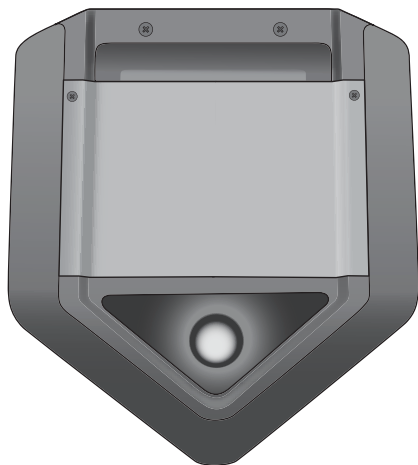



FIGYELEM! NE HASZNÁLJA A BOSE® S1 PRO RENDSZERT INSTABIL HÁROMLÁBON/ÁLLVÁNYON. A HANGSUGÁRZÓ CSAK 35 MM-ES ÁTMÉRŐJŰ OSZLOPRA SZERELVE HASZNÁLHATÓ, ÉS AZ ÁLLVÁNYNAK EGY LEGALÁBB 7,1 KG SÚLYÚ ÉS 241 X 279 X 330 MM TELJES MÉRETŰ HANGSUGÁRZÓ ALÁTÁMASZTÁSÁRA ALKALMASNAK KELL LENNIE. AZ S1 PRO RENDSZER MÉRETÉNEK ÉS SÚLYÁNAK ALÁTÁMASZTÁSÁRA ALKALMATLAN HÁROMLÁB/ÁLLVÁNY HASZNÁLATA INSTABIL ÉS VESZÉLYES ÁLLAPOTOT TEREMTHET, AMI SÉRÜLÉSHEZ VEZETHET.

Csatlakoztatási lehetőségek

Az S1 Pro több különböző módon használható. A következő oldalakon példákat hozunk néhány jellemző csatlakoztatási lehetőségre.


Kiemelkedő felület

Helyezze az S1 Pro rendszert egy asztallapra a helyiség elülső részében, ha üzleti prezentációt szeretne tartani, vagy helyezze el a platós kocsiban a hátsó részében, ha kerti partit kíván rendezni. Csatlakoztasson mikrofont, és biztosítson narrációt a multimédiás prezentációhoz, vagy hozza hangulatba barátait, és játssza le kedvenc zenéiket a meccs előtt vezeték nélküli *Bluetooth*[®] kompatibilis mobilkészülék segítségével.

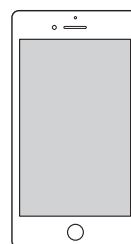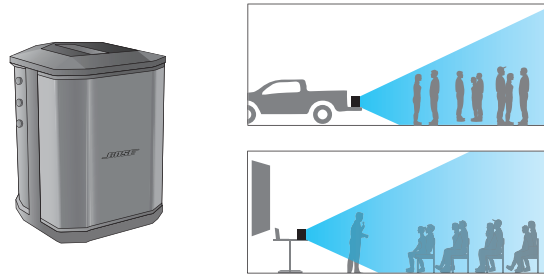



Hátradöntött

Helyezze maga mögé a földre az S1 Pro rendszert hátradöntött üzemmódban, amikor élőben zenél. Döntse a hangsugárzót a hátsó szegélyére, mivel így nagyobb függőleges lefedettséget hoz létre, amely tökéletes megoldás a kisebb közönségek vagy a közelben sétáló emberek figyelmének felkeltésére. Játssza le a háttérzenét a *Bluetooth*® streamen keresztül, és énekeljen/játsszon élőben az alapa mikrofon és gitár segítségével.

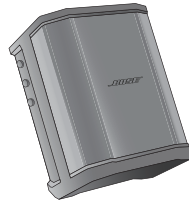



Monitor

Helyezze el az S1 Pro rendszert a vízszintes oldalszegélye mentén, és használja padlómonitorként. Fordítsa szembe az előadóval, aki így személyes monitorként használhatja azt, vagy küldje el a kevert hangfájlt egy elsődleges hangosítórendszerre, majd állítsa be saját hangszínszabályozási és zengetési preferenciáit az előadáshoz.

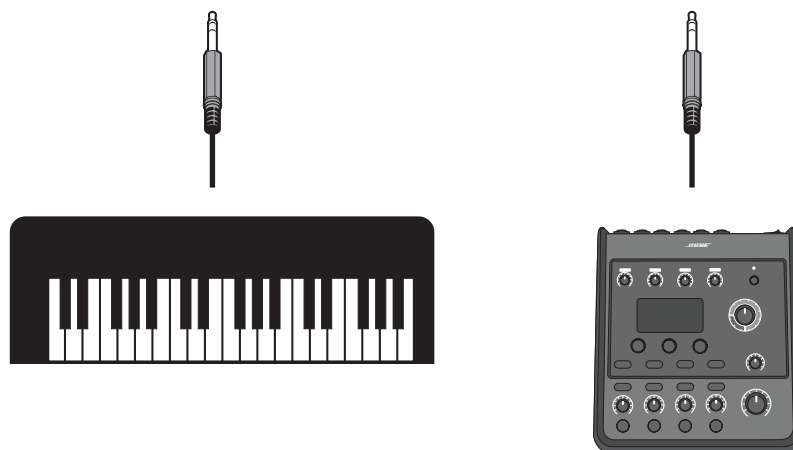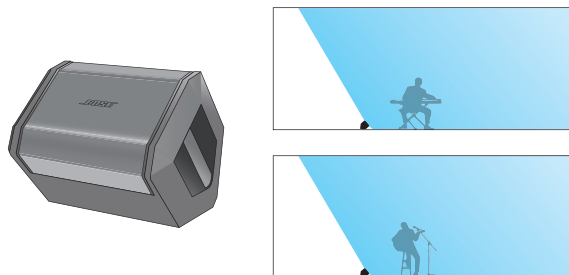

Hangsugárzóállvány


Válasszon egy hagyományos hangsugárzóállványt, amellyel az S1 Pro többféleképpen elhelyezhető hangosítórendszerként használható. Csatlakoztasson mikrofont, és mondjon tósztot vagy énekeljen. A zenei kíséretet a *Bluetooth*® stream biztosítja.

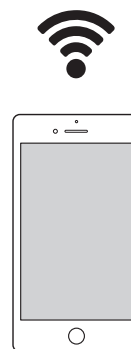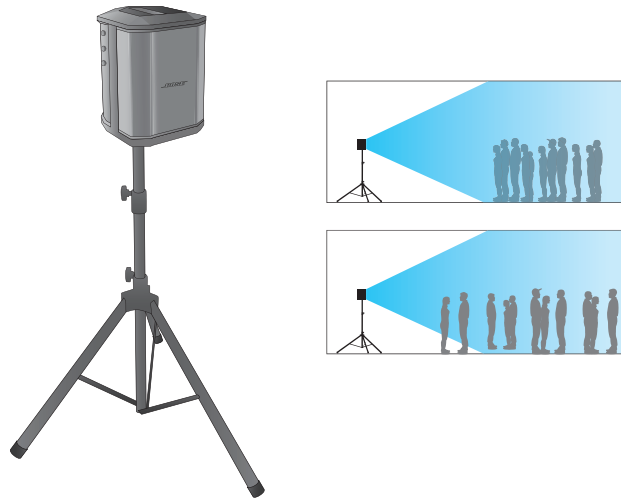

Általános célú hangosítórendszer

Használjon egy keverőt és két S1 Pro rendszert, ha hagyományos hangosítórendszert szeretne kialakítani. A rendszer széles és egységes lefedettséget biztosít, így a teljes közönség, a helyiség bármely pontján álló összes érdeklődő jól fogja hallani az előadást.




Sztereó

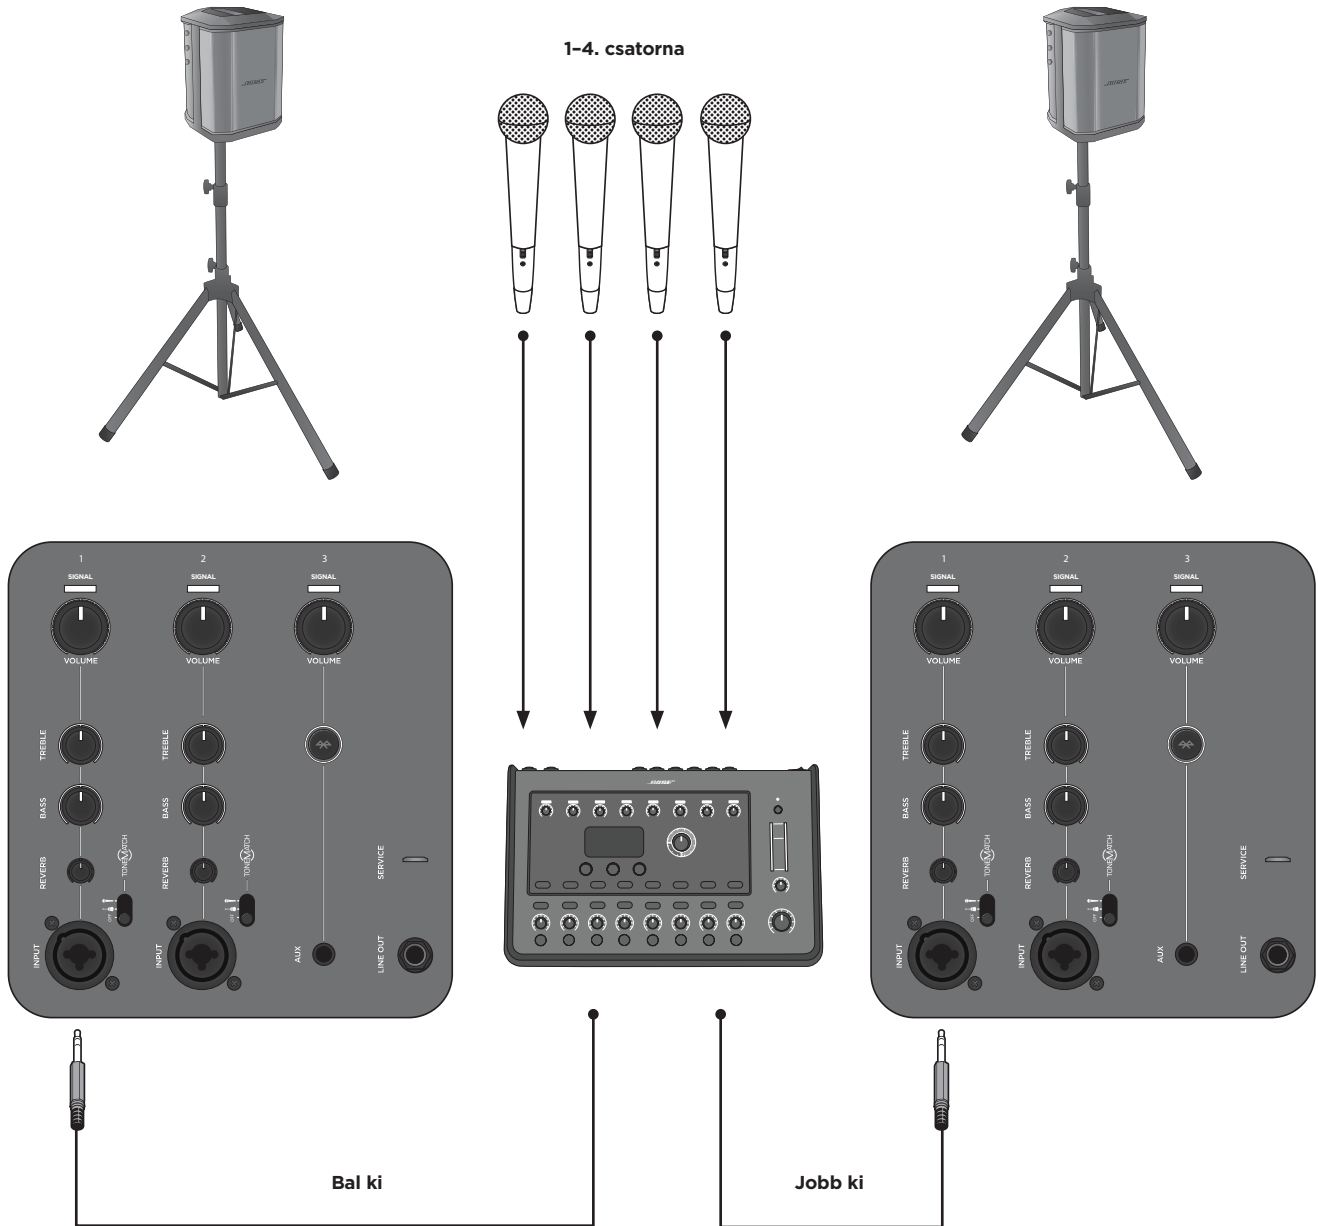

Megjegyzés: Amikor hagyományos hangosítórendszerként használja az eszközt, kapcsolja ki a zengetés és a ToneMatch® funkciót.

Kettős mono/láncba kapcsolás

Kössön össze két S1 Pro rendszert mono üzemmódban egy TRS ¼" kábel használatával. Fogja meg az elsődleges egységből érkező kábelt, és csatlakoztassa a másodlagos S1 Pro rendszerhez. Tekerje fel a csatorna hangerőszabályzóját addig, amíg mind a két egységen el nem éri a kívánt hangerőt.

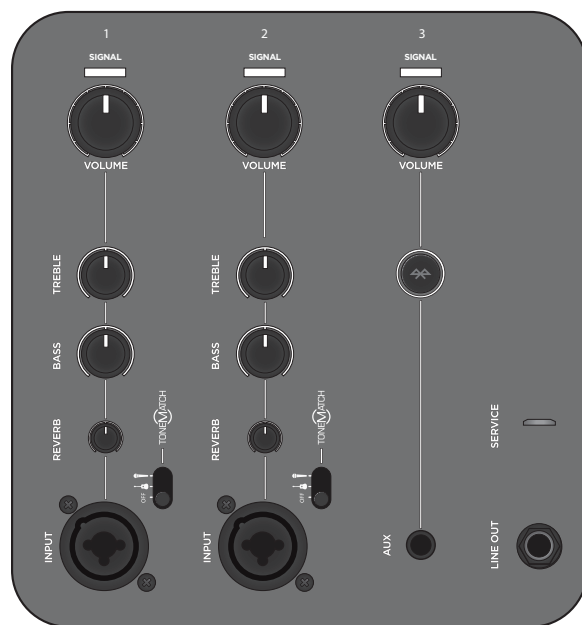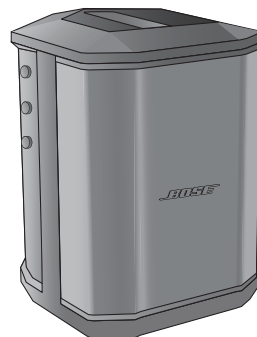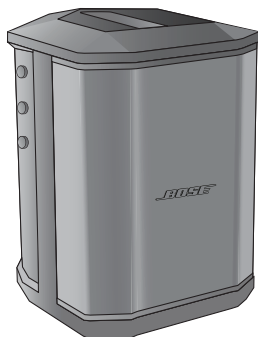


Megjegyzés: A másodlagos rendszereken kapcsolja ki a ToneMatch® és a zengetés funkciót, és hagyja a hangszínszabályzót a középső pozícióban.


Ápolás és karbantartás

Az akkumulátor cseréje


1. Kapcsolja a tápkapcsolót a **Standby** (Készenlét) (⏻) állásba, és válassza le az S1 Pro rendszert az energiaforrásról.
2. Csavarozza ki a két csavart, és távolítsa el az alsó lemezt.

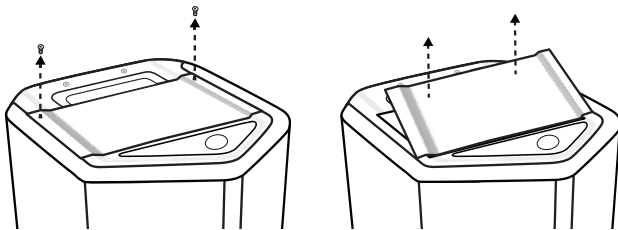

3. Vegye ki az akkumulátort a kihúzófül segítségével.

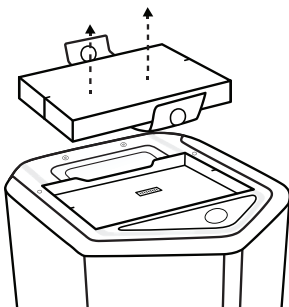

4. Helyezze be az új elemet, és közben ügyeljen rá, hogy a csatlakozó tűskéi megfelelő állásban legyenek.

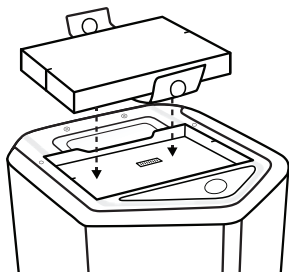

5. Helyezze vissza az alsó lemezt, és rögzítse a két csavar segítségével, amelyeket a 2. lépésben távolított el.
6. Csatlakoztassa az S1 Pro rendszert a tápellátáshoz.
7. Kapcsolja be a rendszert a tápkapcsoló **On** (Be) (⏻) állásba fordításával.

Megjegyzés: A csereként kapott S1 akkumulátorcsomag alvó üzemmódban marad, amíg az S1 Pro rendszert be nem kapcsolják.

Megjegyzés: Tartalék S1 akkumulátorcsomag beszerzéséhez látogasson el a www.Bose.com weboldalra.

Az S1 Pro tisztítása

A termék házának tisztításához kizárólag lágy, száraz rongyot használjon. Ha szükséges, óvatosan porszívózza végig a hangszugárzó rácsát.



FIGYELEM: Ne használjon semmilyen oldószert, vegyi anyagot vagy alkoholt, ammóniát vagy dörzsölőszert tartalmazó tisztítószert.

FIGYELEM: Ne használjon semmilyen spray-t a termék közelében, és ügyeljen rá, hogy az eszköz nyílásaiba ne jusson folyadék.

Hibaelhárítás

Ha a termék használata során problémát tapasztal, próbálkozzon meg az alábbi megoldásokkal. Ha még így sem sikerült megoldani a problémát, kérjen segítséget online a www.Bose.com/livesound weboldalon. Ha itt sem talál választ a kérdésére, hívja a Bose termék- és műszaki támogatási csapatát közvetlenül a (877) 335-2673 telefonszámon.

Probléma	Teendő
Nincs tápellátás	Ellenőrizze, hogy a fali aljzatban van áram. Próbáljon meg egy lámpát vagy valamilyen más elektromos eszközt bedugni ugyanabba a fali aljzatba, vagy tesztelje az aljzatot egy erre szolgáló szerszámmal. Lehetséges, hogy az akkumulátor akkumulátorkímélő módban van vagy lemerült. Csatlakoztassa elektromos hálózathoz.
Nincs hang	Ellenőrizze, hogy a hangszer be van-e dugva a jebemenetbe. Ellenőrizze, hogy a forráseszköz hangerőszabályzója fel van-e tekerve. Ellenőrizze, hogy az S1 Pro rendszer hangerőszabályzója fel van-e tekerve. Ellenőrizze, hogy a jelszint/túlvezérlés jelzőfénye világít-e. Csatlakoztassa a hangszert egy másik erősítőhöz, és ellenőrizze, hogy a forráseszköz működik-e.
Az áramellátást jelző LED pirosan világít	Ha a LED pirosan villog, az akkumulátor töltöttsége 10% alá esett. Ha folyamatosan pirosan világít, hívja a termék- és műszaki támogatást a (877) 335-2673 számon.
Semmi nincs csatlakoztatva az S1 Pro rendszerhez, mégis halk zúgás vagy zümmögés hallatszik	Egy erre szolgáló szerszám segítségével tesztelje az aljzatot, amelybe az S1 Pro be van dugva, és ellenőrizze, hogy nem lépett-e fel fordított polaritás vagy szakadás az érintkezőknél (fázis, nulla és/vagy föld). Ha hosszabbítót használ, dugja be az S1 Pro rendszert közvetlenül a kimenetbe.
A hangszer vagy a hangforrás torzan szól	Vegye lentebb a hangerőt a forráson. Ha a hangforrás hangerejét nem lehet beállítani, vásároljon egy erre szolgáló „input pad” típusú eszközt a hangszerboltban. Próbálkozzon egy másik forrás vagy hangszer használatával.
A mikrofon gerjed	Vegye lentebb a hangerőt. Írnyítsa úgy a mikrofont, hogy az ne mutasson közvetlenül a hangszugárzóra. Próbáljon ki egy másik mikrofont. Próbálja ki másik pozícióban állítani a hangszugárzót és/vagy a vokalistát a színpadon. Növelje a távolságot a hangszugárzó és a mikrofon között. Ha hangeffektprocesszort használ, ellenőrizze, hogy nem az okozza-e a gerjedést.
A párosított Bluetooth® eszköz nem csatlakozik a hangszugárzóhoz	Ha az eszköz belépési kódot kér, ügyeljen arra, hogy azt helyesen adja meg. Ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció be van-e kapcsolva vagy engedélyezve van-e a forráskészüléken. Elképzelhető, hogy a Bluetooth eszköz a hatókörön kívül helyezkedik el; próbálja meg közelebb vinni a hangszugárzóhoz. Ha lehetséges, kapcsoljon ki minden közeli Bluetooth eszközt, vagy tiltsa le azok Bluetooth funkcióját. Üritse ki a hangszugárzó memóriáját vagy párosítson egy új eszközt a Bluetooth gomb megnyomásával, majd legalább 10 másodpercen keresztül történő nyomva tartásával. Párosítsa újra a Bluetooth eszközt és a hangszugárzót. Kapcsolja ki, majd ismét be a készüléket; majd próbálja meg ismét párosítani az eszközzel.

Ápolás és karbantartás

Probléma	Teendő
Túlzott zümmögés hallható több, láncba kapcsolt egység esetén	Ellenőrizze, hogy ¼"-es TRS kábelt használ-e; és nem ¼"-es TS (gitárhoz való) kábelt.
A hangszugárzó nem töltődik	<p>Állítsa a tápkapcsolót On (Be) állásba vagy válassza a Quick Charge (Gyorstöltés) funkciót, és ne használja a hangszugárzót, amíg az töltődik.</p> <p>Próbálja meg az akkumulátort a tápkapcsoló On (Be) állásba állításával tölteni, és nem a Quick Charge (Gyorstöltés) funkcióval.</p> <p>Helyezze a hangszugárzót egy hidegebb helyre.</p> <p>Hagyja a hangszugárzót Standby (Készenlét) állapotban néhány órára, és csak ezt követően próbálja meg feltölteni az akkumulátort.</p> <p>Húzza ki a hangszugárzót, távolítsa el az akkumulátort, várj meg, amíg az akkumulátor lehül, majd csak ezt követően helyezze vissza azt.</p>

Az S1 Pro rendszer műszaki adatai

Készülékház	
A készülékház anyaga	Polipropilén műanyag
Bevonat	Texturált műanyag
Rács	Acél fekete porbevonattal
Méret	
Méret (ma. x sz. x mé., mm-ben):	330 x 241 x 286
Méret (ma. x sz. x mé., hüvelykben):	13 x 9,5 x 11,2
Nettó súly	7,1 kg (15,7 font)
Akkumulátor	
Típus	Újratölthető lítiumion-akkumulátor
Töltési idő	5 óra (3 óra Quick Charge (Gyorstöltés) üzemmódban)
Játékidő	Max. 11 óra



807173-0010

©2018 Bose Corporation, Minden jog fenntartva.
Framingham, MA 01701-9168 USA
www.Bose.com
Minden védjegy a jog szerinti tulajdonosok birtokában van.
AM807173 01-es változat
2018. április

